

Installationsanweisungen

Tipps:

1. testet die Macht vor der Installation, und dann installieren Sie es, nachdem das Licht eingeschaltet ist.
2. bitte installieren Sie es in strikter Übereinstimmung mit den Anweisungen . Verändern Sie die Struktur der Lampe nicht nach Belieben und tauschen Sie keine Komponenten aus. Bei unsachgemäßer Installation besteht die Gefahr, dass das Produkt beschädigt wird und es zu Unfällen kommt. Seien Sie vorsichtig:
 1. Um eine korrekte Installation zu gewährleisten, beauftragen Sie bitte professionelles Personal mit der Installation, Inspektion und Reparatur.
 2. verwenden Sie die Stromversorgung nicht außerhalb der Vorschriften (ac220v-50hz). Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten Orten wie z.B. in Badezimmern.
 3. Es darf nicht in der Nähe von Gasrohren, Feuerwerkskörpern und Sprengstoffen installiert werden.
 4. es kann nicht mit dem Dimm-Controller verwendet werden, um Ausfälle zu vermeiden.
 5. Wenn die Lampe abnormal ist, sollte die Stromversorgung sofort unterbrochen werden und der örtliche Händler sollte rechtzeitig kontaktiert werden.
 6. Das Lampenmodell muss bei der Wartung angegeben werden.


Anweisungen

Bitte lesen Sie die Installationsanweisungen vor der Installation sorgfältig durch. Bitte unterbrechen Sie die Stromversorgung vor der Installation. Bitte tragen Sie während der Installation Handschuhe, um zu verhindern, dass Metallteile, Acryl und Lampenschirm durch Handabdrücke beschädigt werden.

Für die Reinigung verwenden Sie bitte die dafür vorgesehenen Gegenstände : Edelstahl mit Wachs, Lampenschirm mit Wasserglas, Acryl mit einer Bürste. Es kann nicht auf der nassen oder feuchten Decke mit grauem Wasser installiert werden.

Installationsanweisungen

MONTAGEANLEITUNGEN

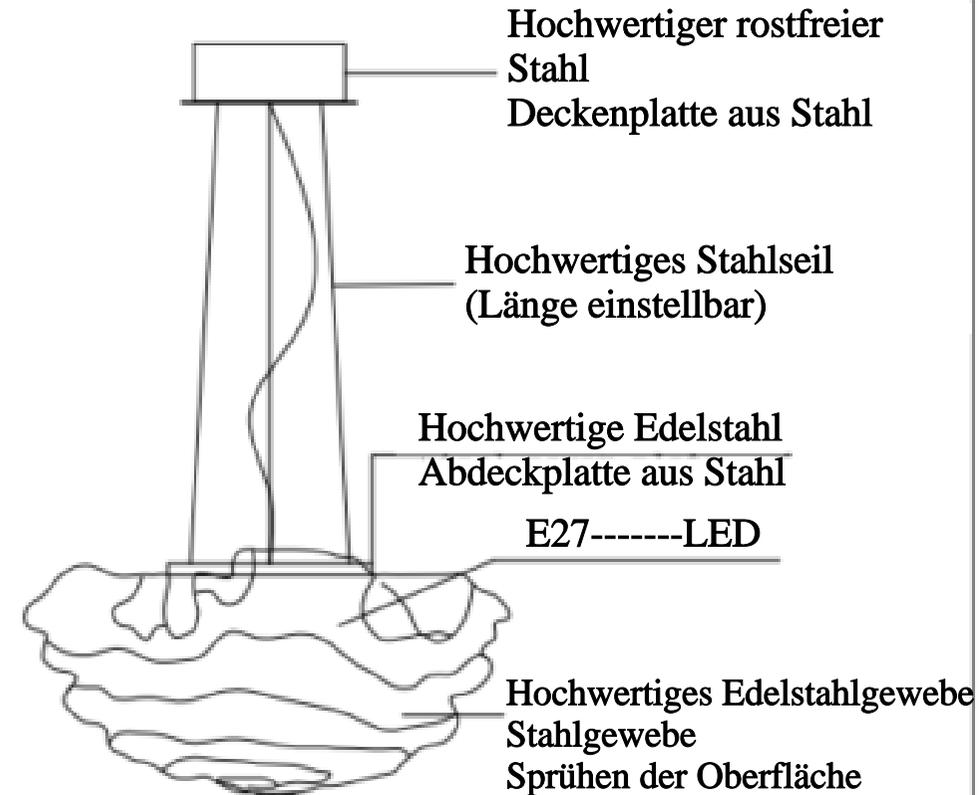

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Setzen Sie niemals Glühlampen mit einer höheren Wattzahl ein als auf dem Etikett angegeben.
2. mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen
3. Vermeiden Sie immer die Verwendung von scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln, da diese die Lampe beschädigen können.