




1: JE NACH LOCH IN DER AUFHÄNGEPLATTE, STANZEN SIE DIE INSTALLATIONSLÖCHER.




2: DRÜCKEN SIE DAS EXPANSIONSROHR HINEIN, SCHRAUBEN SIE DIE FESTE AUFHÄNGEPLATTE FEST.




3: VERDRAHTUNG, BRAUNE FEUERLINIE L, BLAUE NULLLINIE N.

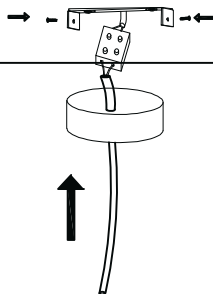


4: DECKENPLATTE MIT SCHRAUBEN BEFESTIGT

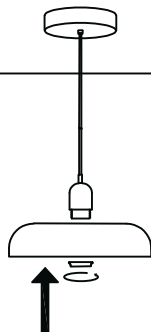

5: LAMPENSCHIRM ANBRINGEN

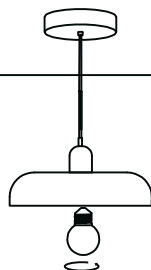

6: EINBAU DER GLÜHBIRNE

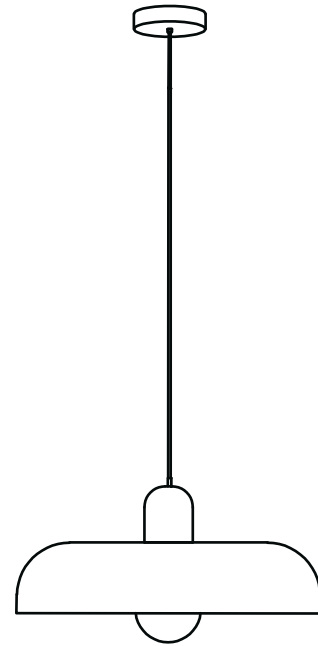

ACHTUNG!!

1. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER INSTALLATION, OB DAS PAKET VOLLSTÄNDIG IST. IN GUTEM ZUSTAND SIND.
2. TRENNEN SIE DEN HAUPTDRAHT VOR DER INSTALLATION. DIE VERKABELUNG IST NOCH NICHT ABGESCHLOSSEN.
3. INSTALLIEREN SIE ZUERST DEN STEMPELKÖRPER. INSTALLIEREN SIE DANN DIE STROMVERSORGUNG. DIE INSTALLATION UND WARTUNG SOLLTE NUR VON PROFESSIONELLEN TECHNIKERN DURCHFÜHRT WERDEN.

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER WARTUNG ACHTEN SIE BEI DER WARTUNG DER LAMPEN DARAUF, DASS DIE STROMZUFUHR UNTERBROCHEN IST, UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN.

1. UM DIESES PRODUKT SICHER UND EFFEKTIV ZU NUTZEN, ÜBERPRÜFEN SIE REGELMÄßIG DIE LEBENSDAUER DER GLÜHBIRNE. VERGENISSEN SIE SICH BEI DER ÜBERPRÜFUNG, DASS DIE VERBINDUNGSTEILE DES LAMPENKÖRPERS, DER HAKEN UND DIE TRAGENDE KETTE DES LAMPENSCHIRMS UND DIE TRAGENDE KETTE DES DECKENMONTAGETEILS MIT DEM LAMPENSCHIRM VERBUNDEN SIND. SO VERHINDERN SIE, DASS DIE LAMPE UNGENOLLT BESCHÄDIGT WIRD.
2. WENN SIE DAS LEUCHTMITTEL BEI DER REINIGUNG AUSTAUSCHEN WOLLEN, WÄHLEN SIE BESSER EIN BEKANNTES MARKENPRODUKT MIT GUTER QUALITÄT UND LANGER LEBENSDAUER, DAMIT SIE DAS LEUCHTMITTEL NICHT MEHRMALS AUSTAUSCHEN MÜSSEN.
3. DREHEN SIE BEIM REINIGEN DER GLÜHBIRNE NICHT DAS GEHÄUSE, UM ZU VERHINDERN, DASS SICH DIE ÄUßEREN SCHRAUBENZÄHNE AM GEHÄUSE LÖSEN UND DIE GLÜHBIRNE BESCHÄDIGEN. DIES KANN ZU EINEM GEFÄHRLICHEN UNFALL FÜHREN.
4. WENN SIE DIE LAMPE ABWISCHEN, VERDÜNNEN SIE DEN REINIGER IN WASSER UND ERWÄRMEN SIE DIE OBERFLÄCHE DER LAMPE MIT SOLT-BAND. WENN DER LAMPENSCHIRM ZUM REINIGEN ABGENOMMEN WERDEN MUSS, IST DARAUF ZU ACHTEN, DASS DER KÖRPER DER LEUCHE IM GLEICHGEWICHT IST, DA ER SONST UMKIPPEN UND DIE LEUCHE VERFORMT WERDEN KÖNNTE.
5. WISCHEN SIE DIE HALTERUNG DES LEUCHTENKÖRPERS MIT EINEM WEICHEN TUCH AB. VERWENDEN SIE KEIN FLIEßENDES WASSER (INSBESONDERE KEINEN ALKOHOL, KEIN BENZIN ODER ÖL). WENN DIE KRISTALLKUGEL DER LEUCHE ROSTIG ODER DEFEKT IST, SOLLTE SIE UMGEHEND AUSGETAUSCHT WERDEN.