


Bitte machen Sie sich mit den verschiedenen Zubehöerteilen des Lampenkörpers vertraut und testen Sie die Leistung vor der Installation.

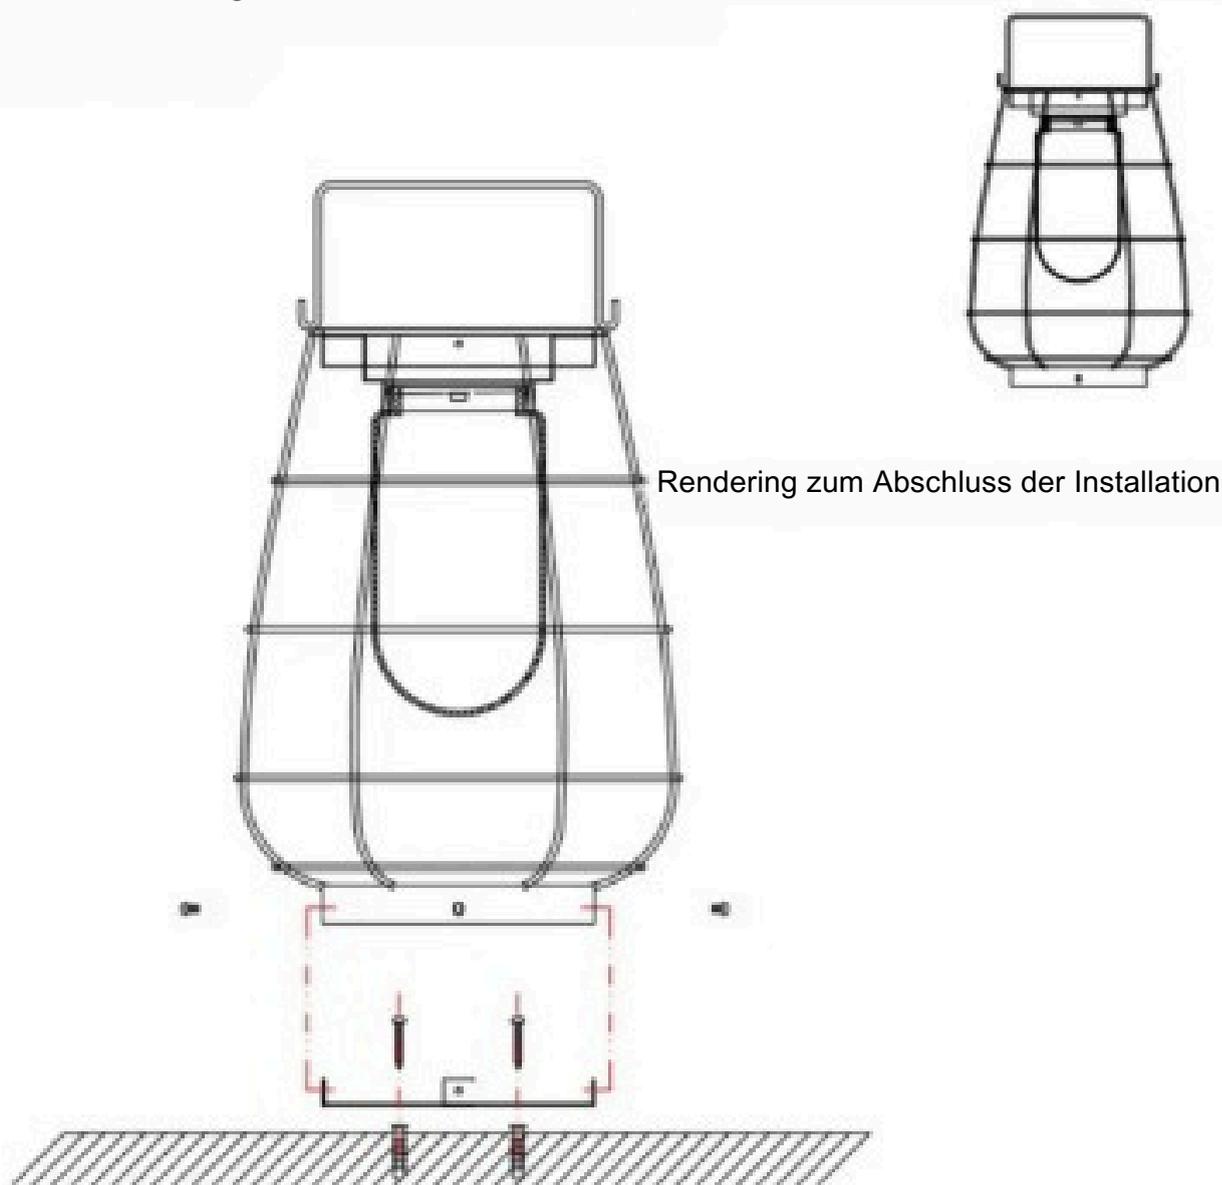

Vorsichtsmaßnahmen und Wartung

1:UMKRATZERAUFDEROBERFLÄCHEDERLAMPWEÄHRENDER INSTALLATION ZU VERMEIDEN, sollten während der Installation Handschuhe getragen werden.

2:DASSOLARPANELBEFINDETSICHAUFDEROBERSEITEDERLAMPE,UNDDIE INSTALLATIONSPOSITION muss so gewählt werden, dass es ausreichend Sonnenlicht abbekommt. Versuchen Sie,

NICHTS AUF DIE OBERFLÄCHE DES SOLARPANELS ZU LEGEN UND ES NICHT BEILÄUFIG ABZUDECKEN

3:BEI DER INSTALLATION, DER REINIGUNG ODER DEM AUSTAUSCH EINER LICHTQUELLE MUSS DIE

Lichtquelle ausgeschaltet werden.

4:Schalten Sie die Stromversorgung während der Verwendung von Beleuchtungskörpern nicht häufig ein oder aus, um Schäden an den Beleuchtungskörpern zu vermeiden.



DIE INSTALLATION VON BELEUCHTUNGSKÖRPERN MUSS VON FACHLEUTEN UNTER Berücksichtigung des Stromverbrauchs, der Tragfähigkeit und der sicheren Verschraubung durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.