




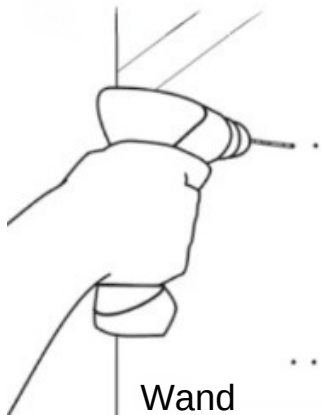

① Machen Sie ein Loch in die Wand.

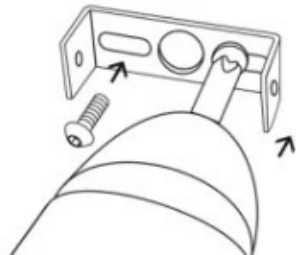

② Installieren Sie den unteren Rahmen.

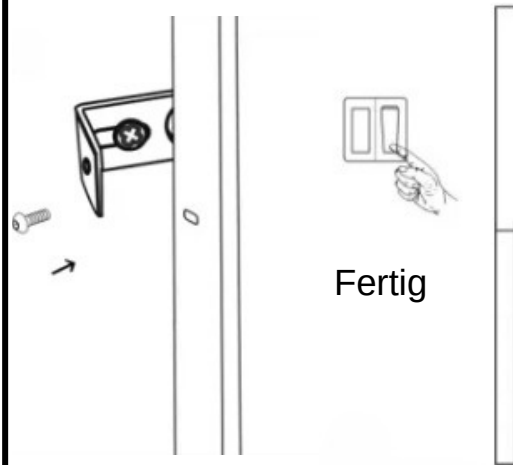

④ Befestigen Sie die Lampe mit den mitgelieferten Schrauben an der Basis.



③ Installieren Sie die Lampe auf dem unteren Rahmen.

Installation durch Splicing

Achten Sie darauf, die obere und untere Position der Öffnung für das Durchführen des Kabels zu beachten, wie im Bild gezeigt.

Öffnen Sie die vorbestimmte Schnittstelle, damit die Kabel durchgeführt werden können.

Einzelne Lampeninstallation
Die gestrichelte Linie der reservierten Verkabelung muss nach unten installiert werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Installationsvorsichtsmaßnahmen:

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist.

1. Bohren Sie zwei Löcher in die Wand und schlagen Sie die beiden Dübel gemäß Schritt 1 ein (Warnung: Stellen Sie sicher, dass der Montageort, den Sie bohren, keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen hat).
2. Befestigen Sie die Basis mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand (siehe Schritt 2).
3. Siehe Schritt 3, verbinden Sie das Neutraleiterkabel und das Phasenleiterkabel mit der Lampe (das Schutzleiterkabel ist nicht erforderlich).
4. Befestigen Sie die Lampe mit den mitgelieferten Schrauben an der Basis.
5. Nach Überprüfung der Richtigkeit schließen Sie die Stromversorgung wieder an und schließen die Installation ab. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice oder senden Sie eine E-Mail an unser offizielles Postfach.