


Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation. Bitte bewahren Sie es zum Nachschlagen auf.


---

① Machen Sie ein Loch in die Wand.

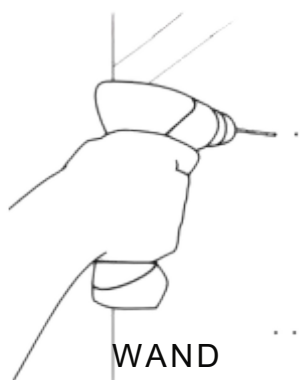

(Abbildung 1)

② Montieren Sie den unteren Rahmen.

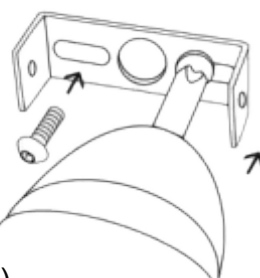


(Abbildung 2)

(Abbildung 3) (Abbildung 4)

③ Bringen Sie die Lampe am unteren Rahmen an.



Befestigen Sie die Lampe mit den mitgelieferten Schrauben am Sockel.

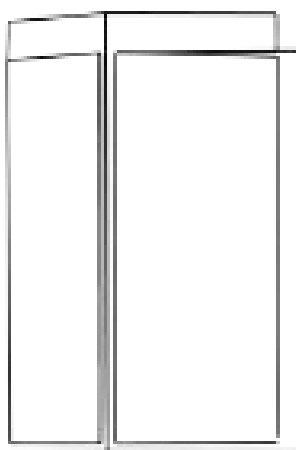

1. Korrigieren Sie die Stromversorgung vor dem Einbau und bestimmen Sie die Einbaulage und Tragfähigkeit.

2. Stecken Sie den Spreizdübel entsprechend dem Lochabstand der Lampenaufhängung in die Wand, und richten Sie den Spreizdübel mit und richten Sie den Spreizdübel mit den selbstschneidenden Schrauben aus und befestigen Sie die Aufhängeplatte an der Wand (siehe Abbildung 1).

3. Verbinden Sie das Haushaltsnetzteil mit einem Ende der Stromleitung, die stromführende Leitung mit L und die Nullleitung mit N. Achten Sie darauf, dass die Drähte einen guten Kontakt haben und der Kupferdraht am Ende nicht freiliegt (wie in Abbildung 2 gezeigt).

4. Nachdem die Verkabelung abgeschlossen ist, ziehen Sie die Lampe, richten Sie das Loch der Aufhängeplatte mit der Aufhängeplatte aus und befestigen Sie sie mit der Schraube der Aufhängeplatte (siehe Abbildung 3).

5. Vergewissern Sie sich vor dem normalen Gebrauch, dass die Installation korrekt ist (siehe Abbildung 4).