



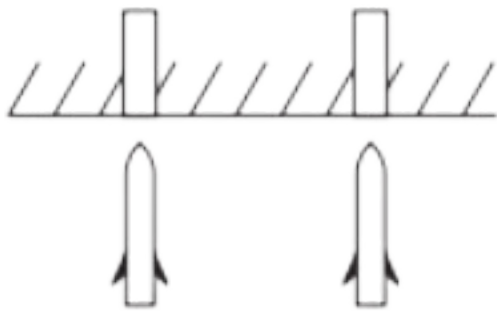


1. Schätzen Sie mit einem Bohrer zwei Löcher in der Decke. Richten Sie die Löcher aus mit den Steckbrettlöchern und hämmern Sie sie dann mit in die Wand Dehnschrauben.

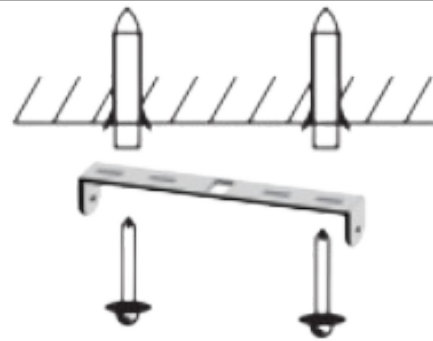

2. Befestigen Sie das Steckbrett mit Schrauben im Bausatz.



3. Passen Sie die Länge des Kabels an, bis die passende Länge erreicht ist (falls die Lampe vorhanden ist). (Wenn der Draht zu lang ist, kann er ordnungsgemäß abgeschnitten werden.) Schließen Sie dann den Nullleiter des Feuerdrahts an zum Feuerleiter-Nullleiter des Geräts

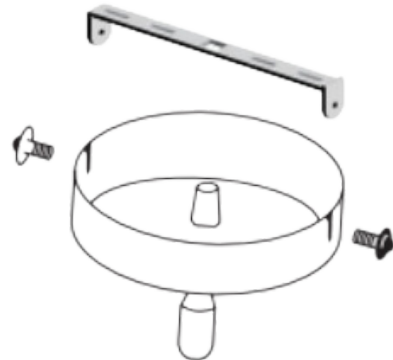

4. Verwenden Sie zur Befestigung die kleinen Schrauben im Kit an der Seite der Sitzplatte das Chassis und die Aufhängeplatte