

Installationsanweisungen



1. Nach Erhalt des Pakets, überprüfen Sie, ob irgendwelche Zubehörteile fehlen, wie in der Abbildung gezeigt. Wenn Sie irgendwelche Zubehörteile fehlen, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. beim Anschluss der Drähte, sollten Drähte der gleichen Farbe sein.




2. Wie in der Abbildung gezeigt anziehen.




3. Nach der Fertigstellung, wie in der Abbildung gezeigt.



4. Wie angewiesen anschließen.

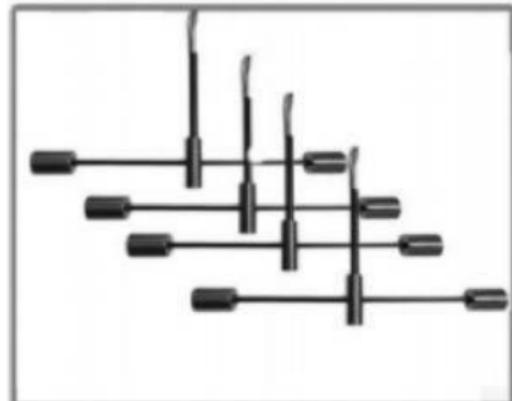

5. Nach der Fertigstellung, wie in der Abbildung gezeigt.

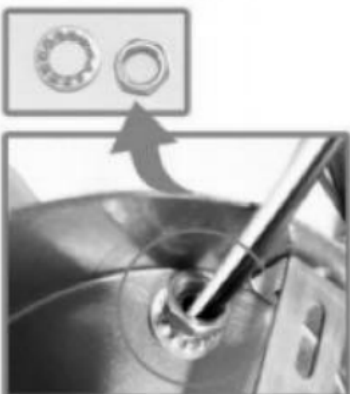

6. T7. Dann verbinden Sie sie und ziehen Sie sie mit Schrauben und Unterlegscheiben fest.



7. Wie in der Abbildung gezeigt anziehen.



8. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie die anderen drei wie in der Abbildung oben gezeigt an.