




- ① Kabelanschluss
- ② Sockel der Lampe
- ③ Schrauben am Hauptgehäuse
- ④ Äußere Abdeckung
- ⑤ Hauptgehäuse
- ⑥ Kunststoff-Spannbolze

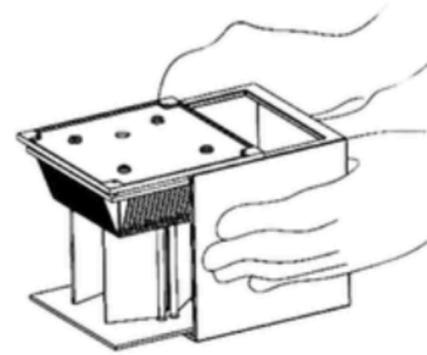


1. Entfernen Sie die äußere Abdeckung vom Hauptgehäuse der Wandleuchte.

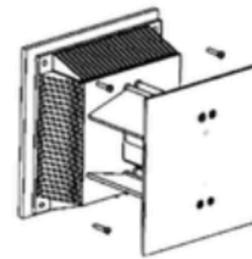


2. Verwenden Sie den kleinen Inbusschlüssel, um den Sockel der Lampe vom Hauptgehäuse zu entfernen.

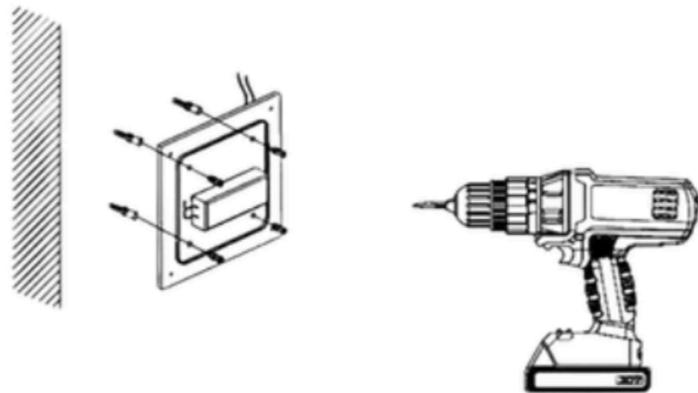

3. Bohren Sie zwei Löcher in die Wand und setzen Sie die 2 Kunststoffschrauben in diese beiden Löcher ein, dann befestigen Sie den Sockel der Lampe mit den 2 Schrauben aus dem Zubehörpaket an der Wand.

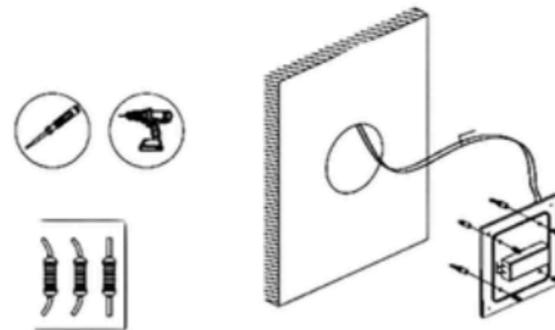

4. Befestigen Sie den Hauptkörper der Lampe mit dem Inbusschlüssel im Sockel. Zum Schluss bringen Sie die Außenseite an.

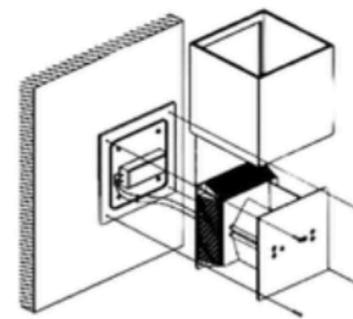

5. Die Wandlampe ist erfolgreich installiert.

