



1. Markieren Sie die Position des Lochs mit einem Stift.




2. Mit einem 6-mm-Bohrer Löcher an den Markierungen bohren.

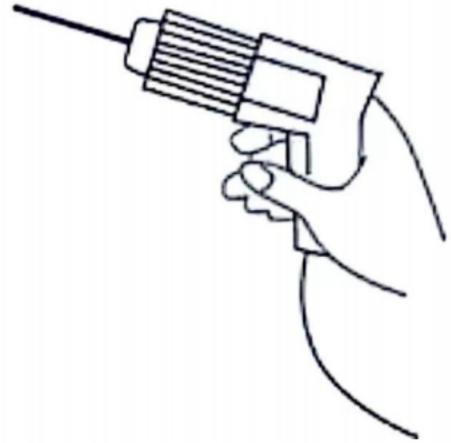


3. Führt die in den Löchern verstreuten Kunststoffteilchen.

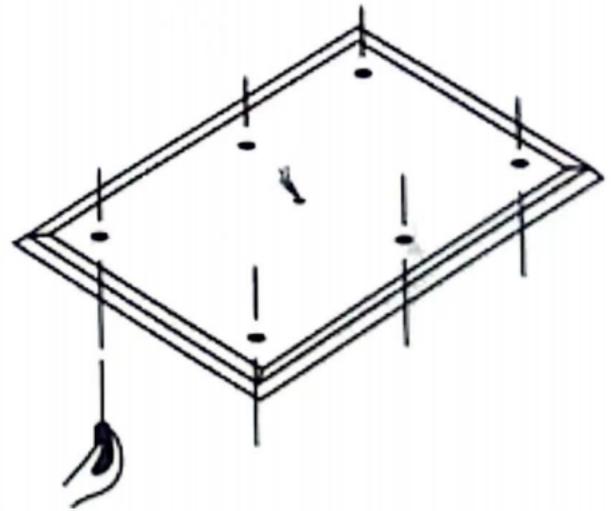

4. Befestigen Sie die Aufhängeplatte mit Schrauben an den Schaumstoffteilchen.

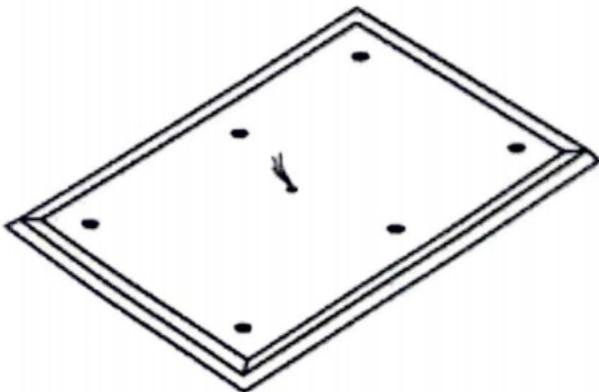

5. Schließen Sie das Netzkabel an und testen Sie den Schalter, um sicherzustellen, dass er in Ordnung ist.

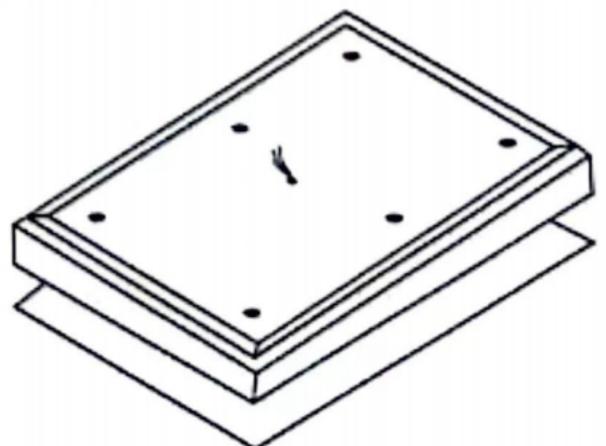

6. Setzen Sie den Diffusor auf den Lampenkörper.