



Schematische Darstellung




Spannen

④ Durch das Deckenloch führen



⑤ Schematische Darstellung

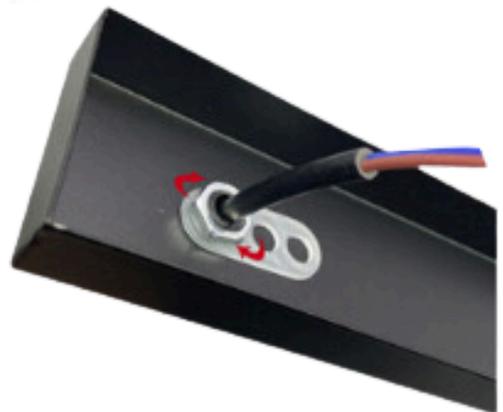

⑥ Das Messer schneidet, um den Kupferdraht freizulegen



⑦



Ziehen Sie die 5 Kupferdrähte zusammen, Rot an Rot, Blau an blau, und schließen Sie das Netzkabel an.