1. Fädeln Sie das Gewinde in das Loch

2.vom Ende des Threads. Die Unterlegscheibe /Mutter einsetzen und festziehen

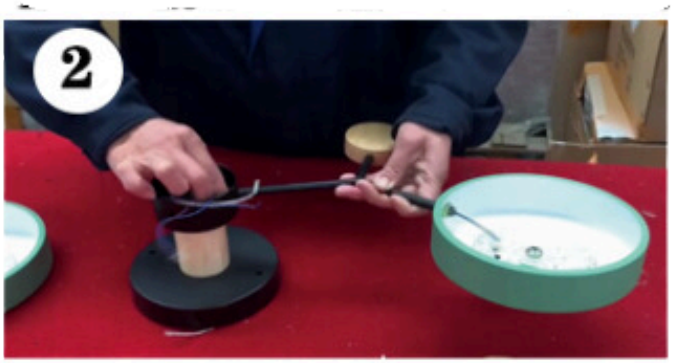

3. Schrauben Sie die Holzbeschläge

4. bitte beachten Sie die Hinweise zum Anziehen Reihenfolge der Mutter

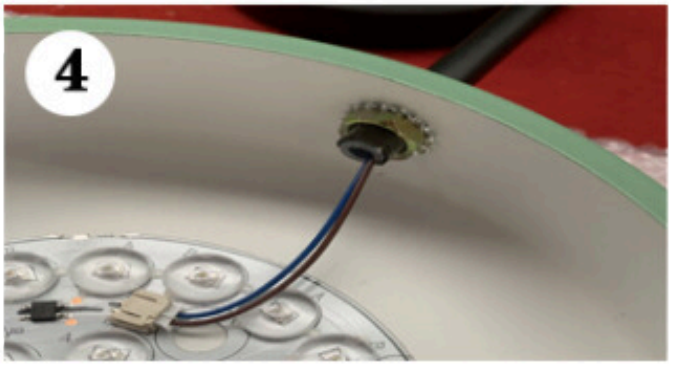

5. verdrillen Sie die gleichfarbigen Drähte miteinander und verbinden Sie die weißen Drähte mit den roten bzw. blauen Drähten

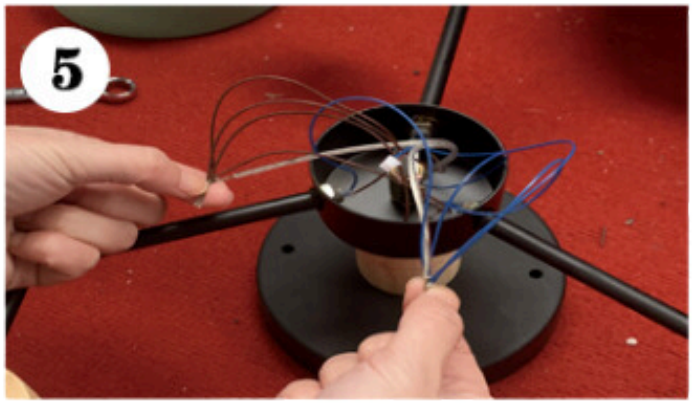

6. die Lichtquelle an der Oberseite des Die Decke wird montiert und festgezogen.