

1: Ein Loch in die Wand stanzen, Kunststoffteilchen einsetzen, und achten Sie auf den Durchmesser des Lochs.


Befestigen Sie die lange Seite der Halterung zuerst an der Wand.



Kurze Kante

Lange Kante

Befestigen Sie die kurze Kante fest mit Schrauben

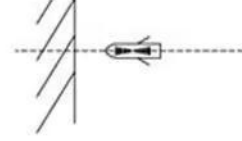

1: Ein Loch in die Wand stanzen, Kunststoffteilchen einsetzen, und achten Sie auf den Durchmesser des Lochs.

Befestigen Sie die lange Seite der Halterung zuerst an der Wand.



Kurze Kante

Lange Kante

Befestigen Sie die kurze Kante fest mit Schrauben

